


PENTAX®

Service Parts List

MZ-50 QUARTZ
DATE

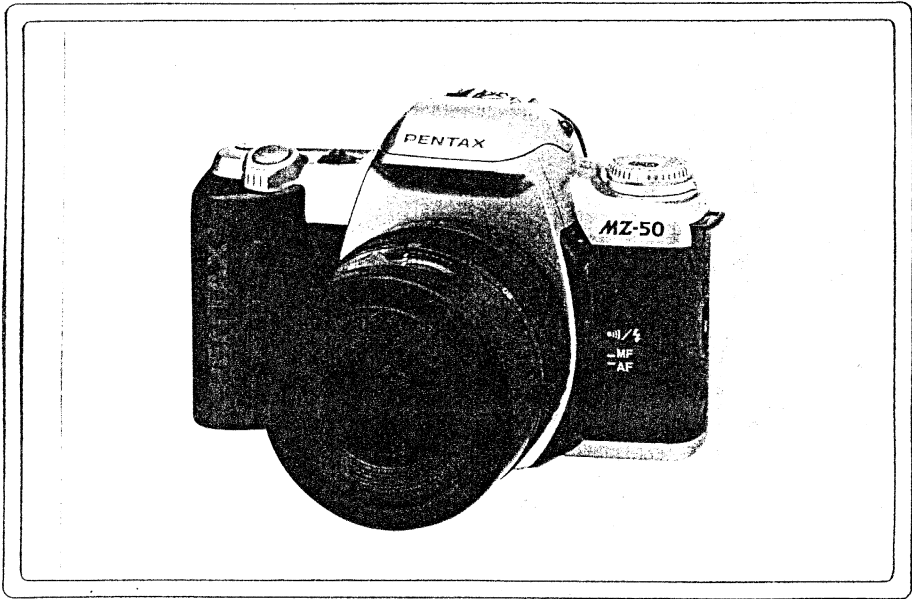

PRODUCT No. 27330 M Z - 5 0 QUARTZ DATE

PRODUCT No. 27332 M Z - 5 0 QUARTZ DATE

PRODUCT No. 27334 Z X - 5 0

PRODUCT No. 27336 M Z - 5 0

PRODUCT No. 27338 Z X - 5 0 QUARTZ DATE

LOCATION QUANTITY DELIVERY#

NOLOC 1 80574770 000020


88400.1000

CAMERA PART LIST

©Asahi Optical Co., Ltd.
Service Engineering Section.
05.97 H.Y.

EXPLODED ILLUSTRATION

- Ⓒ : G 126
- Ⓓ : G 134
- DT : Double-stick Tape (Size)
- BT : Black Tape (Size)
- Ⓔ : Contact cleaner (EVERS)
- DA-619 : DIA BOND DA-619
- (C.) : Code No.
- Ⓢ : Exclusive use

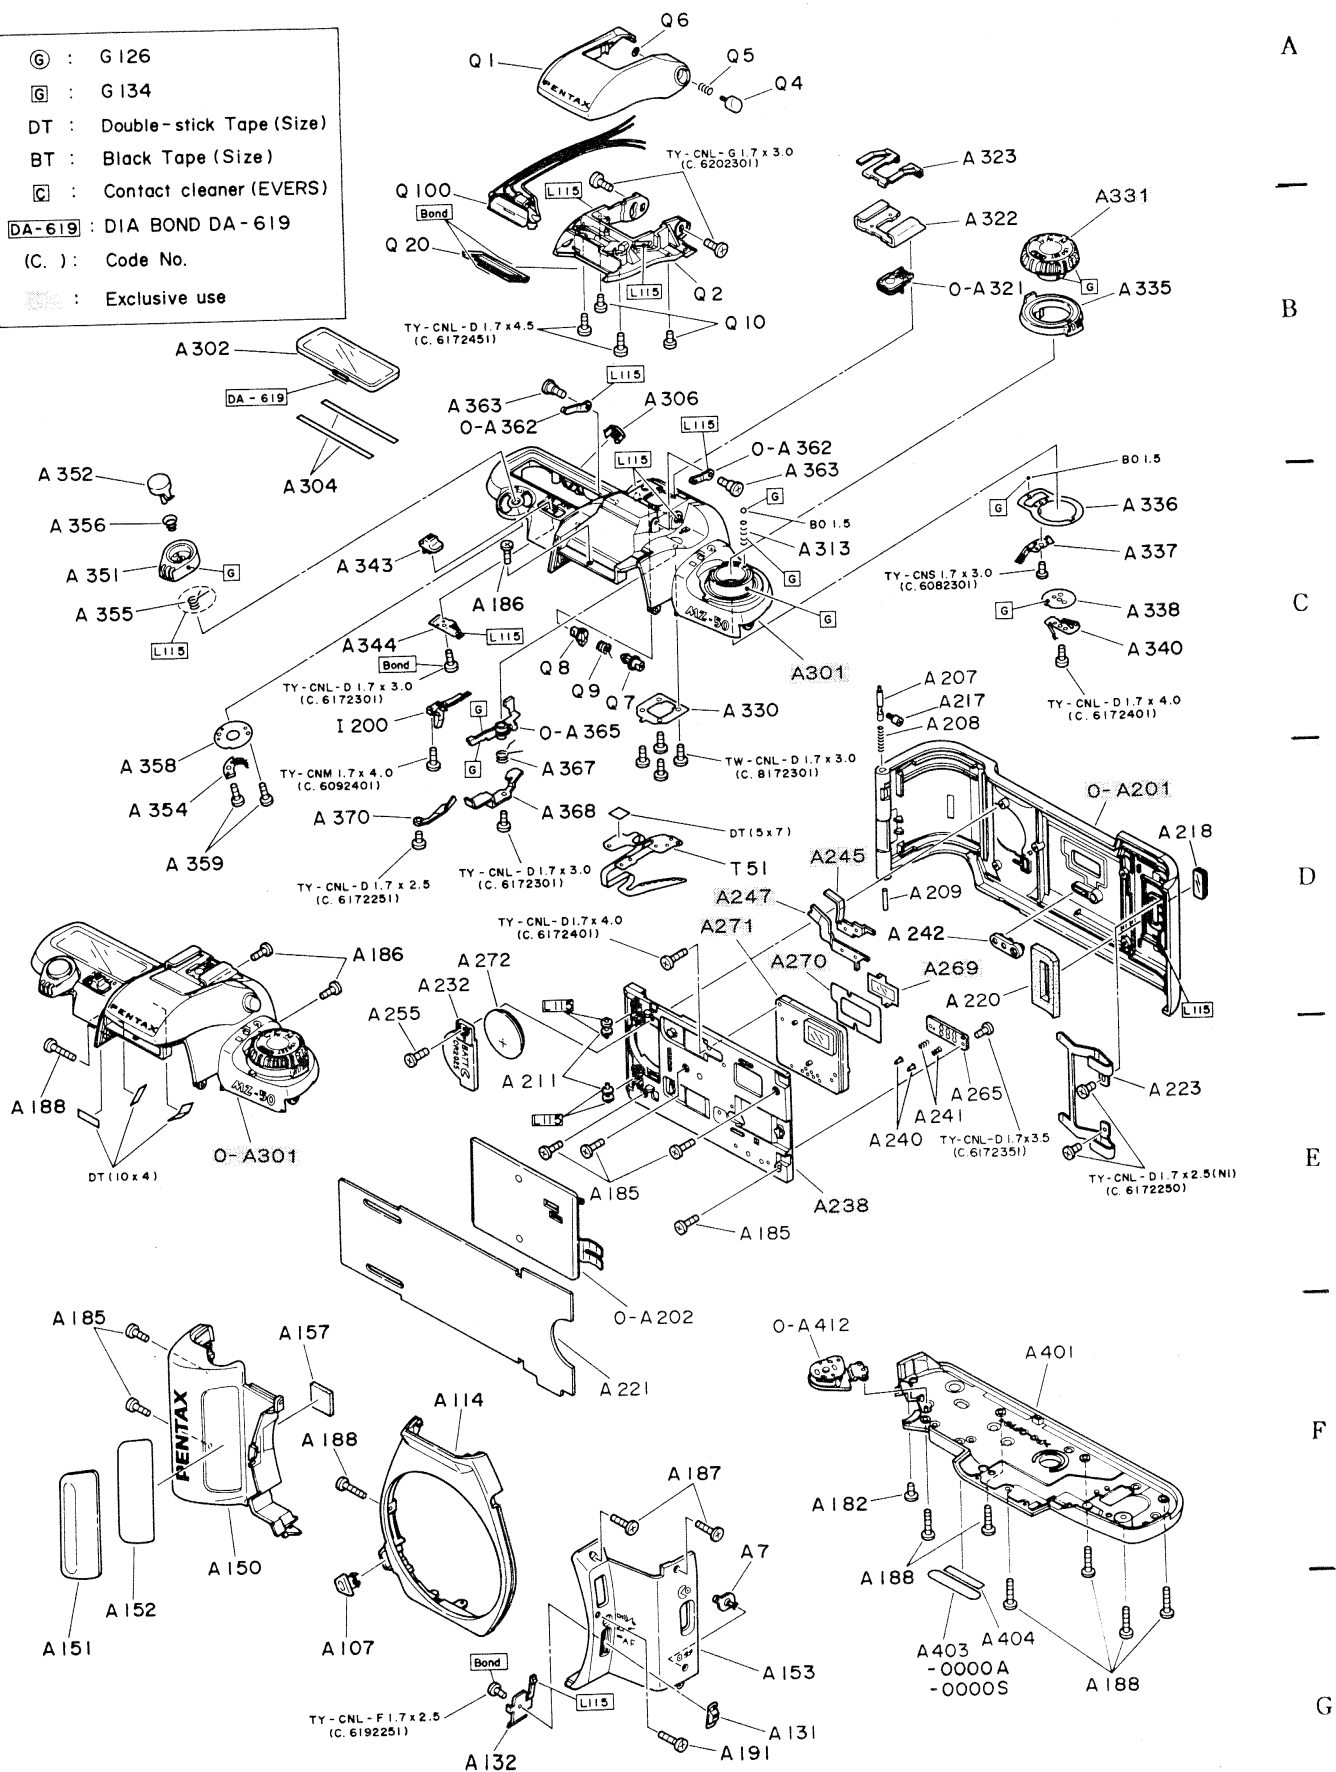


Product No.27330
PENTAX MZ-50 QUARTZ DATE

Fig.1

EXPLODED ILLUSTRATION

⊙ : G126	PT : Polyester Tape (Size)	: Exclusive use
⊠ : G134	⊠ : Contact cleaner (EVERS)	
DT : Double-stick Tape (Size)	Ⓢ : Three bond 1405D	
BT : Black Tape (Size)	(C.) : Code No.	

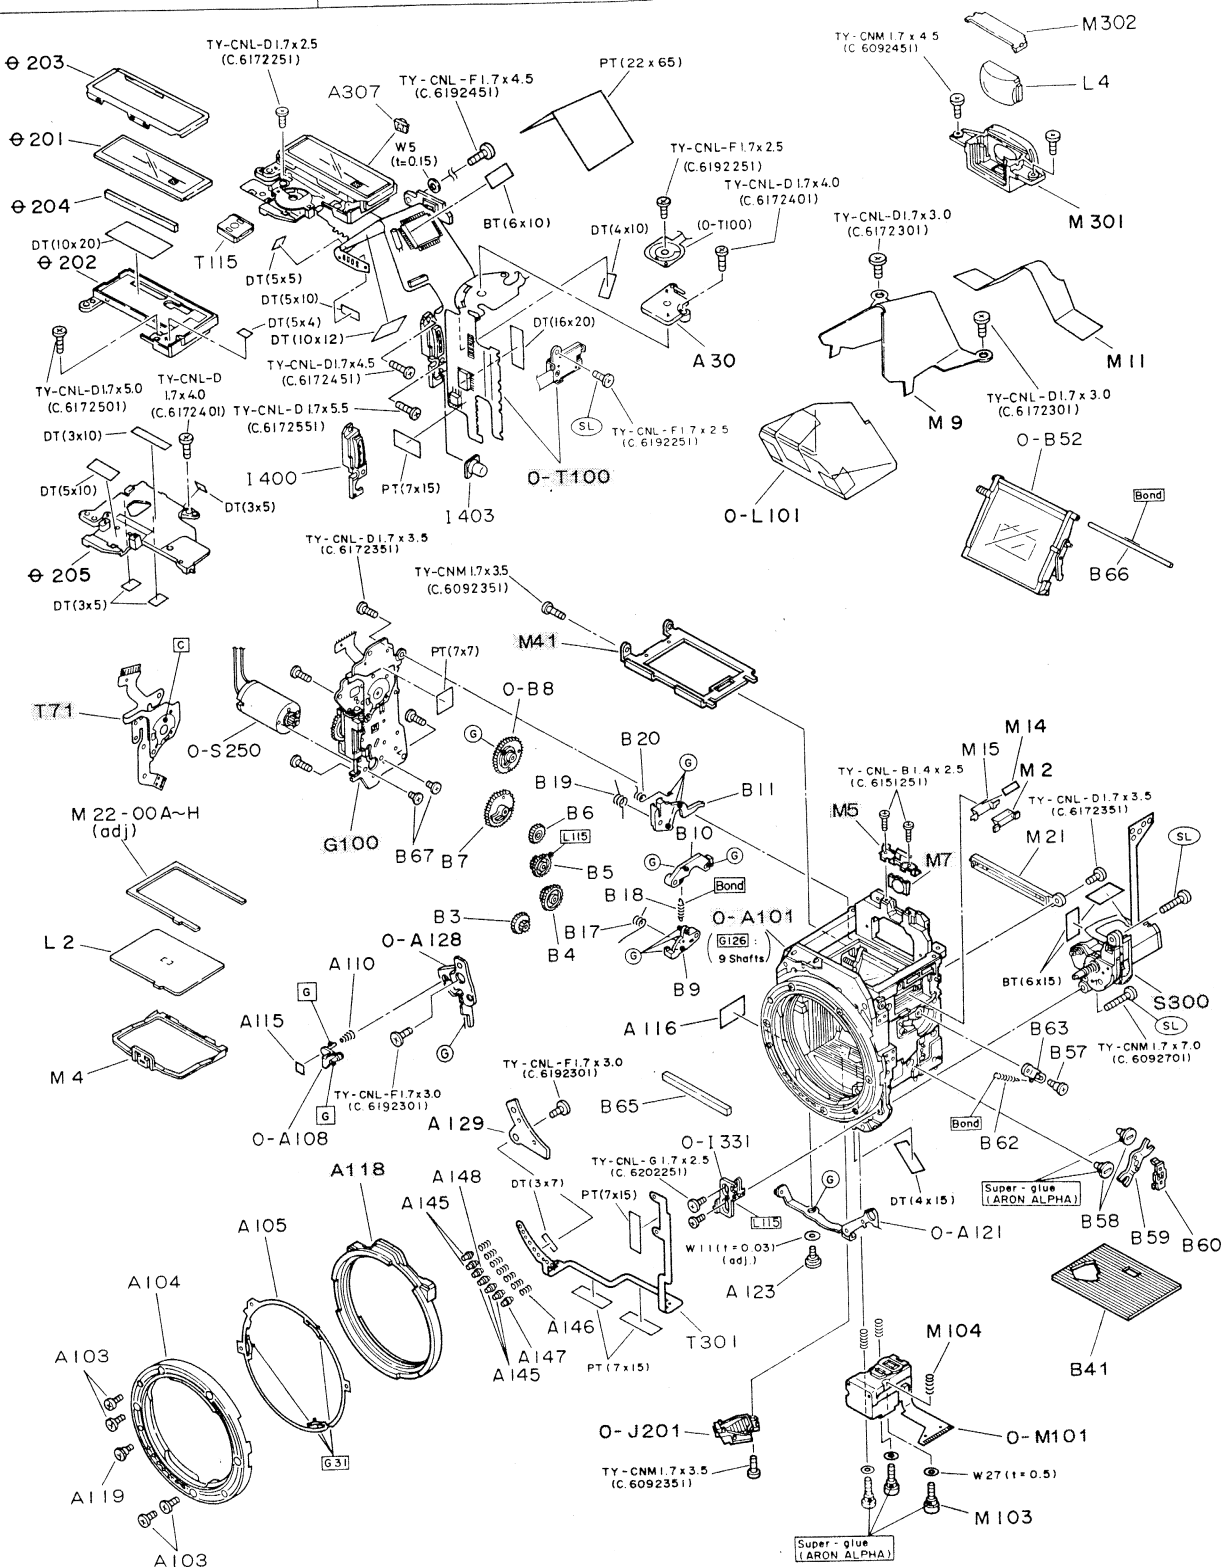

Product No.27330
PENTAX MZ-50 QUARTZ DATE

Fig. 2

Product No.27330
PENTAX **MZ-50** QUARTZ
DATE




Fig. 4

Fig. 4

LIST OF SERVICE PARTS

Product No. 27330
PENTAX MZ-50 QUARTZ DATE

- Note: 1. The parts with numbers starting '0-' are assemblies.
2. Only available parts are listed below.

※ Q=Quantity A=Address/部品番号位置 (Fig/図・Vertical/縦 A-G・Horizontal/横 1-5)

Parts No.	Description	Q	Interchangeability	NM No.	A
0-A4	Back cover key assy. (A4, A5) 鍵ヘラ [組]	1	27250-0-A4		3C5
A6	Back cover key spring 鍵ヘラバネ	1	26900-A6		3C4
A7	Rewind SW 巻き戻しSW	1	27250-A7		1F3
A10	Back cover shaft receptacle, top 後蓋上部軸受け	1	27250-A10		3A3
A11	Back cover shaft receptacle, bottom 後蓋下部軸受け	1	27250-A11		3B3
A14	Strap hook, right 吊り金具S	1	27250-A14		3A3
A15	Strap hook, left 吊り金具P	1	27250-A15		3A4
A16	Film cartridge retainer spring パトローネ上昇バネ	1	27250-A16		3F4
A17	Film cartridge retainer pin パトローネ上昇ピン	1	27250-A17		3F4
A18	Film position marker フィルム位置シール	1	27250-A18		3B3
A19	Film cartridge spring パトローネバネ	1	27250-A19		3C4
0-A20	Film retainer plate assy. (A20, A21) スプールローラー板 [組]	1	27250-0-A20		3A4
A22	Film guide フィルムガイド	1	27250-A22		3B2
A23	Film guide roller フィルムガイドローラー	1	27250-A23		3B2
A24	Film guide spring フィルムガイドバネ	1	27250-A24		3C2

Parts No.	Description	Q	Interchangeability	NM No.	A
A25	Film guide retainer フィルムガイド押さえ	1	27250-A25		3B1
A26	Light seal 遮光シート	1	27250-A26		3B1
A27	Data contact cover 接点カバー	1	27250-A27		3B5
A29	Film cartridge guide パトローネガイド	1	27250-A29		3B4
A30	Mode SW base plate モードSW親板	1	27260-A30		2C3
A33	Battery contact piece cushion 電池接片モルト	3	26500-C26		3B2 3B3
A34	Battery contact piece (-) 電池接片 (-) パネ	1	27250-A34		3B2
A35	Battery contact piece (+) 電池接片 (+) パネ	1	27250-A35		3C2
A36	Batt. cover SW moving contact piece 電池蓋SW可動接片	1	27250-A36		3C3
A37	Batt. cover SW fixed contact piece 電池蓋SW固定接片	1	27250-A37		3C3
A38	Batt. cover SW spacer 電池蓋SWスペーサー	1	27250-A38		3C3
A39	Battery select contact piece バッテリー切り替え検知接片	1	27250-A39		3A2
A40	Battery positioning seal 電池シール	1	27250-A40		3B2
A44	Cover piece パノラマ穴ふさぎ	1	27264-A44		3E3
A46	Shutter light seal E O 遮光板	1	27250-A46		3E2
A47	Light seal 遮光モルト	3	27250-A47		3E2 3F3
A48	Light seal B 遮光モルトB	1	27264-A48		3D3
A50	Shutter block retainer screw E O 段ビス	3	27250-A50		3F2

Parts No.	Description	Q	Interchangeability	NM No.	A
0-A101	Front housing assy. 前板ブロック [組] (A101, A103 x4, A104, A105, A108~A111, A115, A116, A118, A119, A121~A125, A128 A129, A134, A145 x5, A146 x7, A147, A148 B3~B11, B15, B17, B18, B19, B20, B41, B52 B55, B57, B58 x2, B59, B60, B62, B63, B65, B66, B67 x2, B69, B70, G100, I331, I332, J201, J203, L1, L6, M4, M21, M41, S250, S251, T83, T301, T312, TY-CNL-D1. 7x3.5 x5, TY-CNL-F1. 7x3.5, TY-CNL-G1. 7x2.5 x3, TY-CNM1. 7x3.5 x2 W11)	1			2E4
A103	Mount ring retainer screw A マウント止めネジA	4	27234-A103		2G1
A104	Mount ring マウント	1	27234-A104		2F1
A105	Mount spring マウントバネ	1	27230-A105		2F2
A107	Mount lock button ロック解除ボタン	1	27250-A107		1G2
0-A108	Mount lock guide plate assy. (A108, A109, A111) ロック卸座 [組]	1	27250-0-A108		2F2
A110	Mount lock guide plate spring ロックピンバネ	1	26900-A110		2E2
A114	Front cover 前飾り	1	27261-A114		1F2
A115	Spacer seat スペーサーシート	1	27250-A115		2E2
A116	Light seal seat 遮光シート	1			2E3
A118	Light seal ring 遮光リング	1			2F2
A119	Mount ring retainer screw B マウント止めネジB	1	27234-A119-01		2G1
0-A121	Joint lever assy. (A121, A122, A134) ジョイント連係レバーA [組]	1	27250-0-A121		2F4
A123	Joint lever retainer screw J連係レバー止めネジ	1	27230-A123		2F3
0-A128	Mount lock button base assy. (A128, A124, A125) 釦ベース [組]	1	27260-0-A128		2E2

Parts No.	Description	Q	Interchangeability	NM No.	A
A129	Connector pin plate 接点ベース	1	27260-A129		2F2
A131	Focus mode lever 切換レバー	1	27250-A131		1G3
A132	Click plate spring 切換クリックバネ	1	27250-A132		1G2
A145	Connector pin コネクターピン	5	24500-A145		2F2 2F3
A146	Connector pin spring マウント接点バネ	7	26900-A146		2F3
A147	Connector pin C コネクターピンC	1	26900-A147		2F3
A148	Connector pin B コネクターピンB	1	24500-A148		2F2
A150	Grip グリップ	1	27260-A150		1F1
A151	Grip rubber グリップゴム	1	27260-A151		1G1
A152	Grip rubber adhesive tape グリップゴム貼付テープ	1	27260-A152		1G1
A153	Body covering, left P側カバー	1	27261-A153		1G3
A157	Main capacitor retainer メインコン押さえモルト	1	27030-C104		1F2
A162	Reinforced plate 補強板	1	27250-A162		3C3
A182	Cover retainer screw B 外観ビスB	1	27250-A182		1F4
A183	Cover retainer screw C 外観ビスC	2	26900-A28		3B5
A185	Cover retainer screw E 外観ビスE	6	27250-A185		1E3 1F1
A186	Cover retainer screw F 外観ビスF	3	27261-A186		1C3 1D2
A187	Cover retainer screw G 外観ビスG	2	26902-A256		1F3
A188	Cover retainer screw H 外観ビスH	8	27250-A188		1E1 1F2 1F4 1G5

Parts No.	Description	Q	Interchangeability	NM No.	A
A191	Cover retainer screw K 外観ビスK	1	27240-A318		1G3
0-A201	Back cover assy. (A201, A207, A208, A209, A217, A218, A220) 後蓋 [組]	1			1D5
A201	Back cover 後蓋	1			1D5
0-A202	Pressure plate assy. (A202, A203, A214 x2) 圧板 [組]	1	27250-0-A202		1F3
A207	Hinge shaft B バタフライ芯棒B	1	25900-A207		1C4
A208	Hinge shaft spring バタフライバネ	1	25900-A208		1C4
A209	Hinge shaft A バタフライ芯棒A	1	25900-A209		1D4
A211	Roller ローラー	2	27250-A211		1E3
A217	Hinge shaft B retainer screw 着脱ピン	1	25900-A217		1C4
A218	Film cartridge window パトローネ窓	1	26302-A218		1D5
A220	Film cartridge window seal 窓遮光モケット	1	26900-A220		1D4
A221	Pressure plate cover 圧板保護カバー	1	26900-A221		1F3
A223	Film cartridge retainer spring パトローネ押さえバネ	1	27250-A223		1E5
A232	Battery cover デート電池蓋	1	27250-A232		1D2
A238	Back cover seat 後蓋親板	1			1E4
A240	Non-cord pin ノンコード接点ピン	2	25201-A224		1E4
A241	Non-cord pin spring 接点ピンバネ	2			1E4
A242	Function button (Dark gray) 切換ボタン (黒灰色)	1	27241-A222-01		1D4
A245	Positive contact piece プラス接片	1			1D4

Parts No.	Description	Q	Interchangeability	NM No.	A
A247	Ground contact piece マイナス接片	1			1D3
A255	Back cover seat retainer screw 後蓋止めビス	1	27250-A255		1D2
A265	Non-code plate ノンコード基板	1	27250-A265		1E4
A269	Data window カバーガラス	1			1D4
A270	Insulation seat 絶縁シート	1			1D4
A271	Data module ICモジュール	1			1D3
A272	Battery for data back データ用電池	1	25201-T401		1D2
0-A301	Top cover assy. 上飾り [組] (A301, A302, A304 x2, A306, A313, A321~ A324, A325 x3, A330, A331, A335~A338, A340, A343, A344, A351, A352, A354~A356 A358, A359 x2, A361 x2, A362 x2, A363 x2, A365~A368, A370, I200, Q1, Q2, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10 x2, Q20, Q100, T51, T52, T88 x3, B01.5 x2, TW-CNL-D1.7x3.0 x4, TY-CNS1.7x3.0, TY-CNL-D1.7x2.5, TY-CNL-D1.7x3.0 x2, TY-CNL-D1.7x4.5 x2, TY-CNL-D1.7x4.0, TY-CNL-G1.7x3.0 x2, TY-CNM1.7x4.0)	1			1E2
A301	Top cover 上飾り	1			1C4
A302	LCD window 外部LCD窓	1	27260-A302		1B1
A304	Window retainer tape 両面テープ (ブラック)	2	27260-A304		1C2
A306	Exposure compensation button 背面釦	1	27250-A306		1B3
A307	Exposure compensation switch 背面SW	1	27250-A307		2B2
A313	Dial click spring ダイヤルクリックバネ	1	27250-A313		1C4
0-A321	Accessory shoe base assy. (A321, A324, A325 x3) アクセサリシュー台 [組]	1	27250-0-A321		1B4

Parts No.	Description	Q	Interchangeability	NM No.	A
A322	Accessory shoe アクセサリーシュー	1	27250-A322		1B4
A323	Accessory shoe spring アクセサリーシューバネ	1	26300-A323		1A4
A330	Accessory shoe ground plate シューアース板	1	27250-A330		1C3
A331	Mode dial モードダイヤル	1			1B5
A335	Drive mode lever ドライブレバー	1	27261-A335		1B5
A336	Drive mode lever click plate ドライブレバークリック板	1	27250-A336		1C5
A337	Drive mode lever brush ドライブレバーブラシ	1	27250-A337		1C5
A338	Mode brush reinforced plate P側補強板	1	27260-A338		1C5
A340	Mode brush ブラシ	1	27260-A340		1C5
A343	Main switch lever メインSWレバー	1	27260-A343		1C2
A344	Main switch contact piece メインSWブラシ	1	27260-A344		1C2
A351	Select switch セレクトレバー	1	27261-A351		1C1
A352	Release button リリース釦	1	27261-A352		1C1
A354	Select switch contact piece セレクトレバー接片	1	27260-A354		1D1
A355	Select switch click spring セレクトレバーバネ	1	27260-A355		1C1
A356	Release button spring リリース釦バネ	1	27260-A356		1C1
A358	Select lever reinforced plate セレクトレバー補強板	1	27260-A358		1D1
A359	Select switch retainer screw セレクトレバー止めネジ	2	27130-A59		1D1
O-A362	Arm assy. (A362, A361) アーム [組]	2	27250-O-A362		1B3

Parts No.	Description	Q	Interchangeability	NM No.	A
A363	Arm retainer screw アーム段ビス	2	27250-A363		1B2
0-A365	Flash hook lever assy. (A365, A366) F (フラッシュ) 係止レバー [組]	1	27260-0-A365		1C3
A367	Flash hook lever spring F 係止バネ	1	27250-A367		1D3
A368	Flash hook cover plate F 係止蓋	1	27260-A368		1D3
A370	Lead wire holder リード線押さえ	1	27260-A370		1D2
A401	Bottom cover 下飾り	1	27250-A401		1F4
A403-0000A -0000S	Country seal (PHILLIPPINES) " (JAPAN) 国名シール	1	27135-A119-0100A 27135-A119-0100S		1G4
A404	Serial number plate ナンバープレート	1	27250-A404		1G4
0-A412	Battery cover assy. (A412, A413, A414, A415 x2, A416) 電池蓋 [組]	1	27250-0-A412		1F4
B3	Mirror reduction gear A (Gray) M減速ギヤA	1	27230-B3		2E2
B4	Mirror reduction gear B (Green) M減速ギヤB	1	27230-B4		2E3
B5	Mirror reduction gear C (Gray) M減速ギヤC	1	27230-B5		2E3
B6	Mirror idle gear (Black) Mアイドルギヤ	1	26900-B6		2D3
B7	Shutter charge cam (Gray) チャージカム	1	27230-B7		2E2
0-B8	Mirror drive cam assy. (Green) (B8, B15) ミラー駆動カム [組]	1	27230-0-B8		2D3
B9	Diaphragm set lever (Gray) 絞りセットレバー	1	27230-B9		2E3
B10	Shutter charge lever シャッターチャージレバー	1	27230-B10		2D3
B11	Mirror drive lever ミラー駆動レバー	1	27230-B11		2D3

Parts No.	Description	Q	Interchangeability	NM No.	A
B17	Diaphragm set lever spring 絞り付勢バネ	1	26900-B17		2E3
B18	Lever restitution spring レバー復元バネ	1	27230-B18		2E3
B19	Mirror drive spring ミラー駆動バネ	1	27230-B19		2D3
B20	1st mirror restitution spring 第1ミラー復元バネ	1	27230-B20		2D3
B41	Light seal plate, bottom 遮光板下	1			2F5
0-B52	Mirror seat assy. (B52, B55, B69, B70, L1, L6) ミラーシート [組]	1	27230-0-B52		2C5
B57	2nd mirror actuating lever shaft 揺動レバー軸	1	27230-B57		2E5
B58	Mirror seat receptacle ミラーシート受け	2	26900-B58		2F5
B59	Seat receptacle retainer plate 押さえバネ	1	27230-B59		2F5
B60	Plate retainer スナップ	1	27230-B60		2F5
B62	2nd mirror actuating spring 第2ミラー駆動バネ	1	27230-B62		2F4
B63	2nd mirror actuating lever 揺動レバー	1	27230-B63		2E5
B65	Mirror shock absorber ミラー上昇ショック止め	1	26900-B65		2E3
B66	Mirror hinge shaft ミラーシートヒンジ	1	27230-B66		2D5
B67	Mirror motor retainer screw ミラーモーター止めネジ	2	27230-B67		2E2
C1	Bottom mech. plate 巻き上げ親板	1	27250-C1		3F3
C3	Reduction gear A 減速ギヤA	1	27250-C3		3F3
C4	Reduction gear B 減速ギヤB	1	27250-C4		3G2
C5	Reduction gear C 減速ギヤC	1	27250-C5		3G3

Parts No.	Description	Q	Interchangeability	NM No.	A
C6	Sun gear 太陽ギヤ	1	27250-C6		3G3
C7	Planet gear arm 遊星ギヤアーム	1	27250-C7		3G3
C8	Friction spring 遊星フリクションバネ	1	27250-C8		3G3
C9	Planet gear 遊星バネ	1	27250-C9		3G3
C10	Rewind reduction gear 巻き戻し減速ギヤ	1	27250-C10		3G3
C11	Spool スプール	1	27250-C11		3F3
C12	Top mech. plate 上部親板	1	27250-C12		3D2
C13	Sprocket スプロケット	1	27250-C13		3E4
C14	Sprocket receptacle plate スプロケット受け	1	27250-C14		3F3
C15	Sprocket gear スプロケットギヤ	1	27250-C15		3F3
0-C16	Wind pulse switch gear assy. (C16, C17) 検知ギヤ [組]	1	27250-0-C16		3F3
C18	Wind pulse switch P. C. board 検知基板	1	27250-C18		3F3
C19	Retainer ring 止め輪	1	26300-A358		3G3
C20	Retainer screw 止めビス	2	27030-C112		3G3
0-D1	Rewind bottom mech. plate assy. (D1, D2 x3, D3 x2, D4, D5x 7, D6, D10) 巻き戻しブロック [組]	1			3F5
D14	Bottom mech. plate retainer screw 親板止め段ビス	1	27250-D14		3F4
D18	Rewind fork gear フォークギヤ	1	27250-D18		3G4
D19	Rewind fork フォーク	1	27250-D19		3F4
D20	Rewind fork spring フォークバネ	1	27250-D20		3F4

Parts No.	Description	Q	Interchangeability	NM No.	A
0-E000	Shutter block シャッターブロック [組]	1	27234-0-E000		3F2
G100	Diaphragm control block 絞り制御ブロック [組]	1			2D2
I200	Pop-up switch ポップアップSW	1	27260-I200		1C2
0-I331	Focus mode SW assy. (I331, I332) 切換SW [組]	1	27250-0-I331		2F3
I400	Release socket block (I401, I402 x3) 外部リリース端子 [組]	1	27250-I400		2C2
I403	Multi function switch エブロンSW	1	27250-I403		2C2
0-J201	TTL flash photo sensor assy. (J201, J203) ASL受光素子 [組]	1			2G3
L2	Fresnel lens ピント板	1	27234-L2		2E1
L4	Eyepiece front lens ルーペ前玉	1	26900-L4		2B5
0-L101	Penta mirror assy. (L101, L102, M6, M8 x2) ペンタミラー [組]	1	27260-0-L101		2C4
M2	Display prism 表示プリズム	1	27260-M2		2D4
M4	Fresnel lens retainer plate ピント板押さえ板	1	27230-M4		2E1
M5	Retainer plate for photo sensor 素子押さえ板	1			2D4
M7	Condenser lens 測光レンズ	1			2E4
M9	Penta mirror cover ペンタミラー保護板	1	27260-M9		2C4
M11	Dust prevention seal 保護板スキマ塞ぎ	1	27260-M11		2C5
M14	Light seal tape B 遮光テープB	1	27300-A88		2D4
M15	Display prism light seal plate 表示プリズム遮光板	1	27250-M15		2D4

Parts No.	Description	Q	Interchangeability	NM No.	A
M21	Fresnel lens retainer plate holder ピント板押さえ板ホルダー	1	27250-M21		2E4
M22-00A	Focus adjusting washer A (t=0.15)	1	27230-M22-00A		2D1
-00B	" B (t=0.2)		-00B		"
-00C	" C (t=0.25)		-00C		"
-00D	" D (t=0.3)		-00D		"
-00E	" E (t=0.35)		-00E		"
-00F	" F (t=0.40)		-00F		"
-00G	" G (t=0.45)		-00G		"
-00H	" H (t=0.1)		-00H		"
	調整座金 a ~ h				
M41	Finder mask 視野枠	1			2D3
O-M101	AF module (M101, M105 ~ M111, M113, M114, M116, M117, T500) AFモジュール [組]	1			2G4
M103	Adjusting screw for AF module 調整ビス	3	27230-M103		2G4
M104	Spring for AF module コイルバネ	3	25900-M104		2F4
M301	Eyepiece frame ルーベ枠	1	27260-M301		2B5
M302	Eyepiece lens retainer plate ルーベ押さえ板	1	26900-M302		2B5
N300	Piezo-electric buzzer 圧電ブザー	1	26900-N300		3G4
θ201	LCD 外部LCDパネル	1	27260-θ201		2B1
θ202	LCD frame LCD枠	1	27260-θ202		2B1
θ203	LCD retainer LCD押さえ	1	27260-θ203		2B1
θ204	LCD connector 導電ゴム	1	27260-θ204		2B1
θ205	Release SW base plate リリースSWベース台	1	27260-θ205		2D1
Q1	Flash cover F (フラッシュ) カバー	1	27261-Q1		1A2
Q2	Flash frame F ケース	1	27261-Q2		1B3

Parts No.	Description	Q	Interchangeability	NM No.	A
Q4	Flash button F 釦	1	27260-Q4		1A4
Q5	Flash button spring F 釦バネ	1	27260-Q5		1A3
Q6	Retainer ring 止め輪	1	27030-A358		1A3
Q7	Flash frame shaft, left F ケース軸 P	1	27250-Q7		1C3
Q8	Flash frame shaft, right F ケース軸 S	1	27250-Q8		1C3
Q9	Flash pop-up spring ポップアップバネ P	1	27250-Q9		1C3
Q10	Flash frame retainer screw F ケース止めビス	2	27260-Q10		1B3
Q20	Diffuser F 窓	1	27250-Q20		1B2
Q100	Flash assy. フラッシュ発光部 [組]	1	27250-Q100		1A2
0-Q201	Flash P.C. board assy. (Q201, Q215~Q264) ストロボ基板ブロック	1			3E1
Q211	Main capacitor 1 (120 μ F/330WV) メインコンデンサ1	1	27250-Q211		3E1
Q212	Main capacitor 2 (80 μ F/330WV) メインコンデンサ2	1	27250-Q212		3E2
Q271	Connector pin コネクタピン	4	27250-Q271		3E2
R101	DX contact cover DX 接片カバー	1	27250-R101		3C3
R110	DX contact piece assy. (R111, R112) DX 接片 [組]	1	27250-R110		3D4
0-S200	Film transport motor assy. (S200, S201) 巻き上げモーター [組]	1	27250-0-S200		3D2
0-S250	Mirror motor assy. (S250, S251) ミラーモーター [組]	1	27250-0-S250		2D2
S300	AF motor block AF モーターブロック [組]	1			2E5

Parts No.	Description	Q	Interchangeability	NM No.	A
T51	Accessory shoe flexible P.C. board シューフレキ	1	27250-T51		1D3
T61	Data flexible P.C. board データフレキ	1	27250-T61		3B5
T64	Back cover key SW P.C. board 鍵ヘラフレキ	1	27250-T64		3C4
T71	Connector P.C. board G100フレキ	1			2D1
T81	Shutter block flexible P.C. board シャッターフレキ	1	27250-T81		3F1
O-T100	Main P.C. board assy. メイン回路ブロック [組]	1			2C3
T115	Shutter release SW レリーズSW	1	27060-T117		2B2
T301	Mount P.C. board マウントフレキ	1	27250-T301		2F3


LIST OF SERVICE PARTS

Product No. 27332

PENTAX MZ-50 QUARTZ DATE (JAPAN MODEL/日本国内モデル)

- Note : 1. The parts not listed below are interchangeable with those of
MZ-50 QD (Product No. 27330).
- For other parts, refer to the LIST OF SERVICE PARTS of MZ-50 QD (27330).
1. 下記の部品以外は、MZ-50 QD (製品番号27330) と共通です。
他の部品は、MZ-50 QD (27330) のパーツリストを参照して下さい。

Parts No.	Description	Qty.	Interchangeability	NM No.
A187	Cover retainer screw G (Black) 外観ビスG (黒色)	1 (3)	26902-A256	

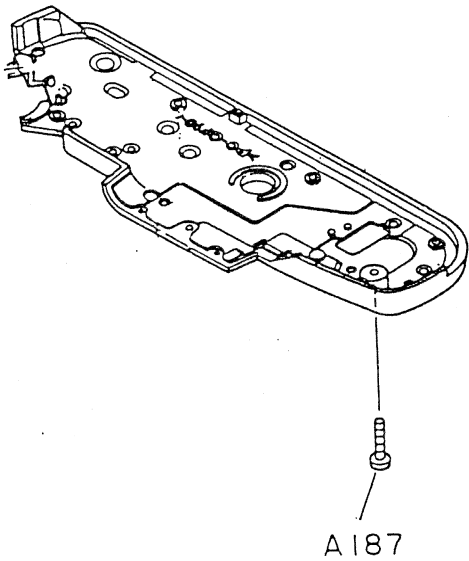

LIST OF SERVICE PARTS


Product No. 27334
PENTAX ZX-50 (Non-date model)

Note: 1. The parts not listed below are interchangeable with those of
MZ-50 QD (Product No. 27330).
For other parts, refer to the LIST OF SERVICE PARTS of MZ-50 QD (27330).

1. 下記の部品以外は、MZ-50 QD (製品番号27330) と共通です。
他の部品は、MZ-50 QD (27330) のパーツリストを参照して下さい。

Parts No.	Description	Qty.	Interchangeability	NM No.
O-A201	Back cover assy. (A201, A207, A208, A209, A217, A218, A220 W82 (T=0.2) x3) 後蓋 [組]	1	27254-0-A201	
A222	Roller base plate ローラ受	1	27254-A222	
O-A301	Top cover assy. 上飾り [組] (A301, A302, A304 x2, A306, A313, A321~A324, A325 x3, A330, A331, A335~A338, A340, A343, A344, A351, A352, A354~A356, A358, A359 x2, A361 x2, A362 x2, A363 x2, A365~A368, A370, I200, Q1, Q2, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10 x2, Q20, Q100, T51, T52, T88 x3, B01.5 x2, TW-CNL-D1.7x3.0 x4, TY-CNS1.7x3.0, TY-CNL-D1.7x2.5, TY-CNL-D1.7x3.0 x2, TY-CNL-D1.7x4.5 x2, TY-CNL-D1.7x4.0, TY-CNL-G1.7x3.0 x2, TY-CNM1.7x4.0)	1		
A301	Top cover 上飾り	1		

ZX-50
View Z

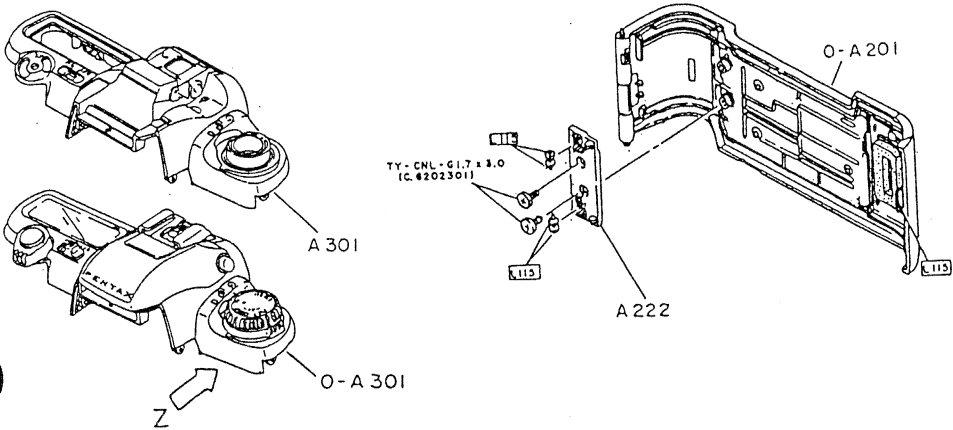

LIST OF SERVICE PARTS

Product No. 27336


PENTAX MZ-50 (Non-date model)

Note : 1. The parts not listed below are interchangeable with those of MZ-50 QD (Product No. 27330).

For other parts, refer to the LIST OF SERVICE PARTS of MZ-50 QD(27330).

1. 下記の部品以外は、MZ-50 QD（製品番号27330）と共通です。
他の部品は、MZ-50 QD(27330)のパーツリストを参照して下さい。

Parts No.	Description	Qty.	Interchangeability	NM No.
O-A201	Back cover assy. (A201, A207, A208, A209, A217, A218, A220 W82 (T=0.2) x3) 後蓋 [組]	1	27254-O-A201	
A222	Roller base plate ローラ受	1	27254-A222	

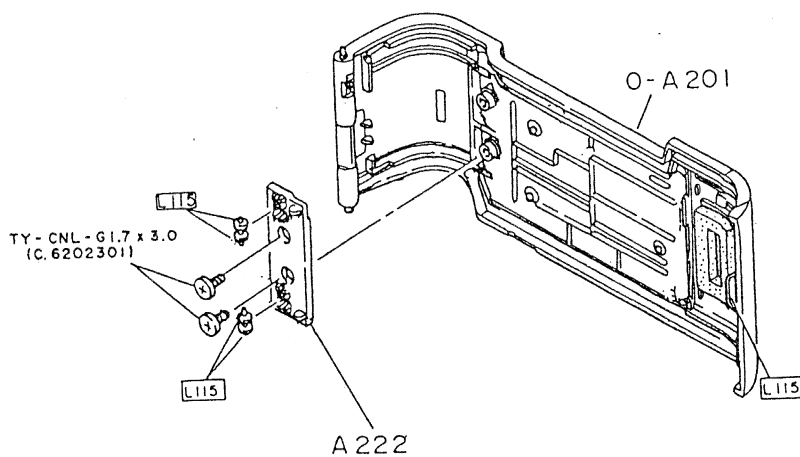

LIST OF SERVICE PARTS

Product No. 27338
PENTAX ZX-50 QUARTZ DATE

Note: 1. The parts not listed below are interchangeable with those of
MZ-50 QD (Product No. 27330).
For other parts, refer to the LIST OF SERVICE PARTS of MZ-50 QD (27330).

1. 下記の部品以外は、MZ-50 QD（製品番号27330）と共通です。
他の部品は、MZ-50 QD (27330) のパーツリストを参照して下さい。

Parts No.	Description	Qty.	Interchangeability	NM No.
O-A301	Top cover assy. 上飾り【組】 (A301, A302, A304 x2, A306, A313, A321~A324, A325 x3, A330, A331, A335~A338, A340, A343, A344, A351, A352, A354~A356, A358, A359 x2, A361 x2, A362 x2, A363 x2, A365~A368, A370, I200, Q1, Q2, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10 x2, Q20, Q100, T51, T52, T88 x3, B01.5 x2, TW-CNL-D1.7x3.0 x4, TY-CNS1.7x3.0, TY-CNL-D1.7x2.5, TY-CNL-D1.7x3.0 x2, TY-CNL-D1.7x4.5 x2, TY-CNL-D1.7x4.0, TY-CNL-G1.7x3.0 x2, TY-CNM1.7x4.0)	1	27334-O-A301	
A301	Top cover 上飾り	1	27334-A301	

